



**ADISES**  
Advanced Integrated Security Solutions

# **DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA**

---

## **SOPORTE TÉCNICO**

---

### **GUIA RAPIDA DE INSTALACIÓN**

#### **ENSAMBLE DE GABINETE DE PARED**

---

**MODELOS:**


Ec-1G6U

Ec-1G9U

# Guía rápida de instalación

## ¿Cómo ensamblar el gabinete de 6 y 9 Unidades?

Antes de comenzar debemos identificar las piezas que componen el gabinete, así que a continuación mostramos cada una de ellas

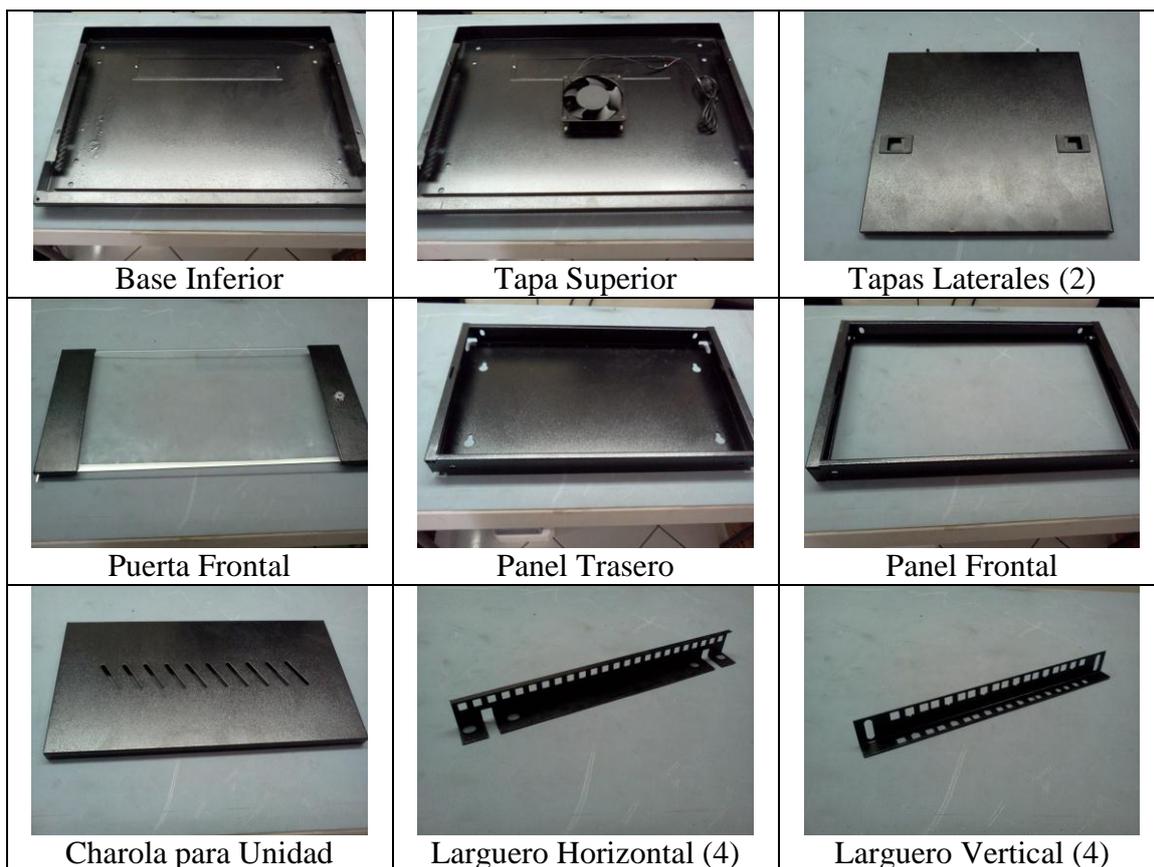

1 Comenzamos montando el panel trasero en la parte posterior de la base como se muestra en la imagen No.1



*1. Montaje de panel posterior*

2 De igual forma montamos el panel frontal en la base.



*2. Montaje de panel frontal en la base*

3 Al colocar el panel frontal asegúrate que la ranura marcada este hacia el frente para que la chapa pueda entrar y asegurar la puerta.



*3. Ranura de chapa*

4 Ahora debemos colocar los largueros horizontales en la base sobre los paneles frontal y posterior.




*4. Montaje de largueros horizontales*

5 Asegúrate que los orificios de la base, los paneles y el larguero coincidan perfectamente antes de introducir los tornillos.



5. Colocación de los tornillos en la base

6 Una vez colocados los dos largueros de la base, la vista desde abajo debe mostrar 8 tornillos en total

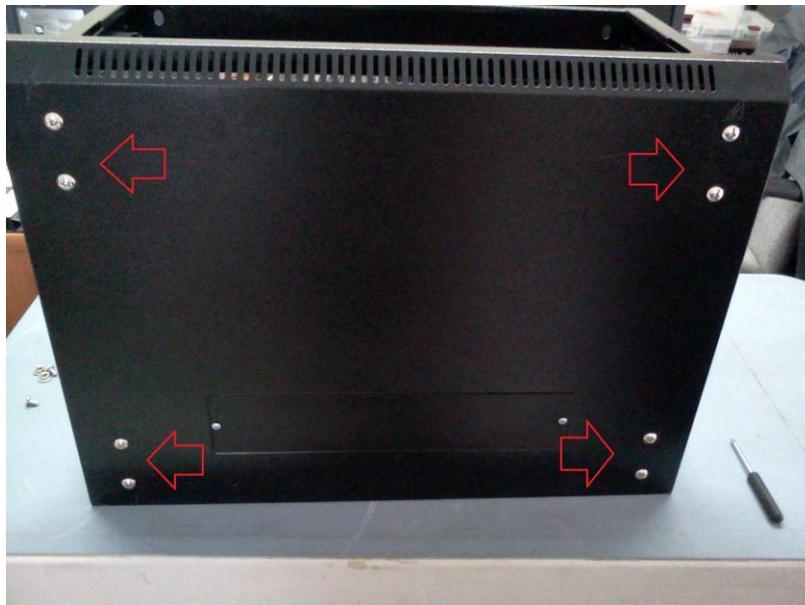

6. Vista del ensamble completo en la base.

7 Con la base completa montaremos ahora los largueros verticales, la posición va a depender de lo profundo de la unidad a montar el espacio que necesitemos tanto en la parte de atrás como al frente de la unidad.



*7. Montaje de largueros verticales*

8 Con los largueros montados podemos colocar la unidad multi-contacto para facilitar el trabajo al momento del montaje.



*8 Montaje de largueros con multi-contacto, vista superior*




*8.1 Montaje de largueros con multi-contacto*

9 Ahora hacemos de igual forma el montaje de los largueros horizontales superiores, haciendo que los largueros verticales queden totalmente rectos



9. Montaje de largueros horizontales superiores

10 Ya con todos los largueros colocados, es el momento de fijar la charola, siempre y cuando se vaya a utilizar, de lo contrario solo omite este paso.

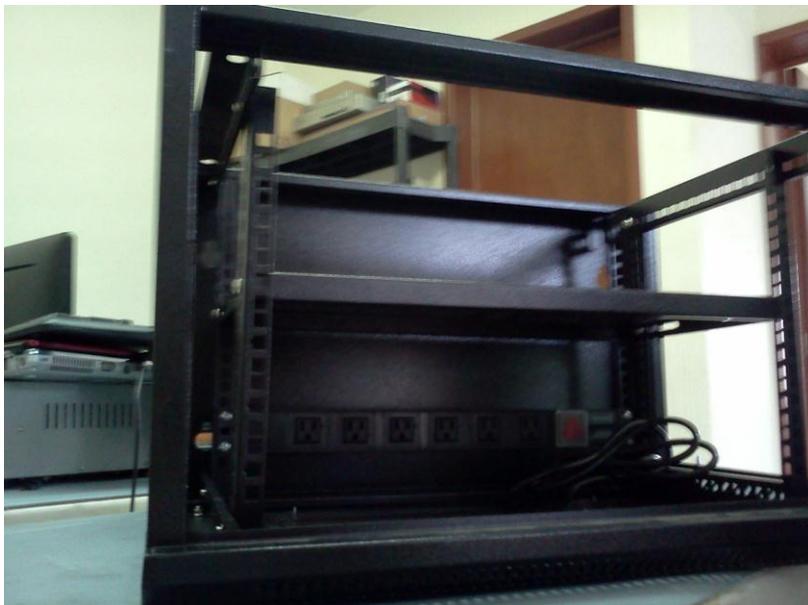

10. Montaje de charola.

11 El siguiente paso es montar la tapa superior haciendo encajar todas las piezas, debemos dejar un poco elevada la esquina de donde colocaremos la puerta para ensamblarla más fácil.



11. Montaje parcial de la tapa

12 Una vez colocada la puerta en su posición, presionamos la tapa para completar en ensamble.



12. Colocación de la puerta.

13 Finalmente colocamos los tornillos de la tapa, con la misma vista que se obtuvo en la base.



13. Ensamble completo del gabinete

14 Listo! Solo basta colocar las tapas laterales y el gabinete estará completo.



14. Colocación de las tapas laterales



ESPERAMOS QUE ESTA GUÍA  
TE HAYA SIDO DE UTILIDAD

PERO SI TIENES ALGUNA PREGUNTA  
NO DUDES EN COMUNICARTE A

## DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

---

## SOPORTE TÉCNICO



SOPORTE TELEFONICO  
GDL (33) 3620 6627 / 3620 6628  
DF (55) 5318 2309 / 2637 5629  
Int. De la República 01-800 090 00 20



CORREO ELECTRONICO

soporte@adises.com.mx  
soportegdl@adises.com.mx  
soportemex@adises.com.mx



MSN MESSENGER

soporte@adises.com.mx  
soportegdl@adises.com.mx  
soportemex@adises.com.mx



SKYPE

adises\_support