


# IQ BASE GUIA DE INSTALACIÓN RAPIDA

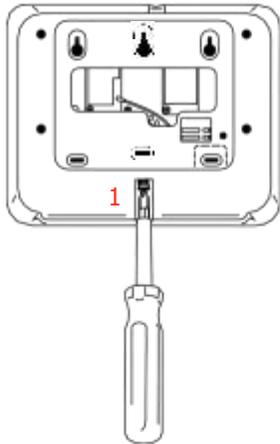

1. Con un destornillador Phillips pequeño afloje el tornillo de bloqueo de la parte posterior del panel, retire el smartmount placa trasera y desechar.



1. Ubique la IQ BASE con smartmount y conecte el cable de alimentación de la IQ BASSE en el conector **NEGRO** dentro del IQ Panel 4.

Inserte los ganchos superiores en la parte posterior del panel, luego gire hacia abajo y presione en su lugar.



1. Con un destornillador Phillips pequeño, atornille el tornillo de bloqueo desde la parte inferior del panel para asegurarlo a la base.



1. Con la fuente de alimentación y el cable incluidos, enchufe el conector cilindrico en el conector cilindrico en la parte inferior de la IQ BASE como se muestra arriba.

Asegurese de empujar el barril hasta el fondo.